取扱説明書

※ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
尚、今後のため、この取扱説明書は大切に保管してください。

デジペタ(デジペダル)

※デジタルピアノのペダルに取り付けて、踏む高さを5段階に調整する装置です。

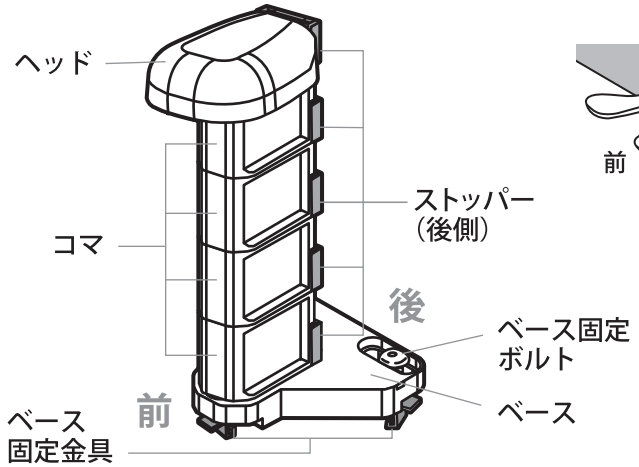

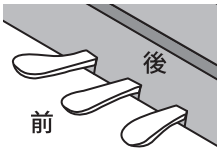

ペダルは主に3つのパーツに分かれています。

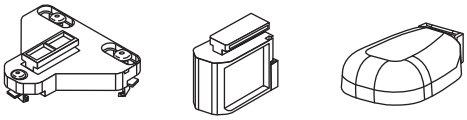

付属品

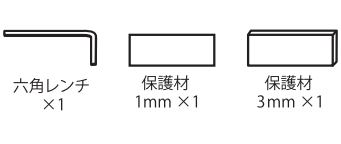

デジペダルのセット方法

❶ デジタルピアノのペダルの厚みに合わせてペダルに保護材を貼り付ける

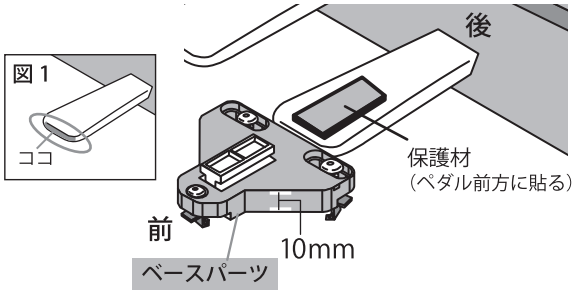

ペダル前部の厚み(図1)が10mm以内の場合は保護材の厚いもの、10mm以上の場合は保護材の薄いものをペダル前方に貼り付けて下さい。

※ペダルの厚みは、ベースパーツのグレーの部分の厚みが10mmなので、ペダルと合わせてみて判断してください。

❷ デジタルピアノのペダルにベースパーツを取り付ける

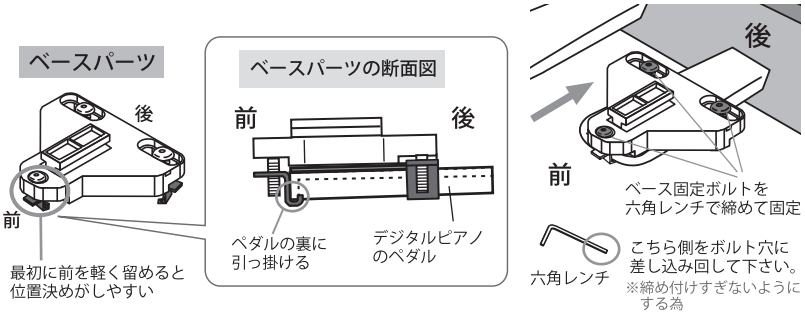

ベース固定金具の引っかかりがある部分をデジタルピアノのペダル裏に引っ掛け、ベース固定ボルトが入っている3箇所を付属の六角レンチで回し、ベースパーツを固定します。

※六角レンチを使用する際、過度に締め付けすぎない(金具・ベースパーツが変形する恐れあり)
ベースパーツを取付後、床に固定ボルトが当たらないか確認して下さい。

❸ 必要な高さに応じて、コマパーツを取り付ける(0～4個)

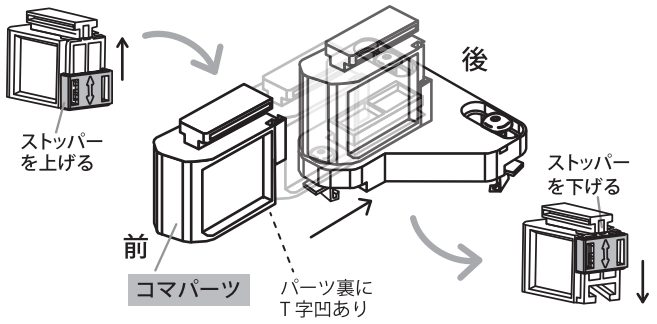

コマパーツ後ろのストッパーを上げ、ベースパーツとコマパーツのT字の凸凹を合わせ平行に奥まで差し込み、ストッパーを下ろしロックします。

❹ ヘッドパーツを取り付けてセット完了

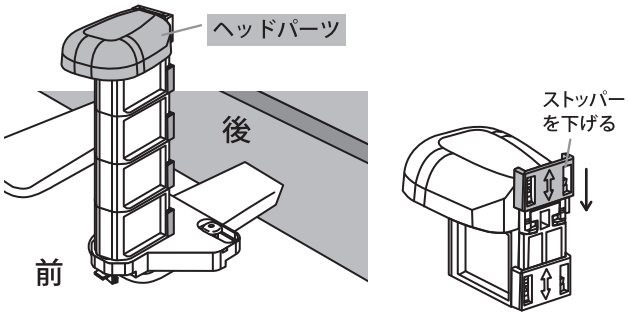

一番上にヘッドパーツを取り付け、(取付け方はコマパーツと同様)セット完了です。(※取扱説明書裏面に補足あり)

ペダルの高さ調整は5段階です。
◎1段増えると2.5cmずつ調節できます。

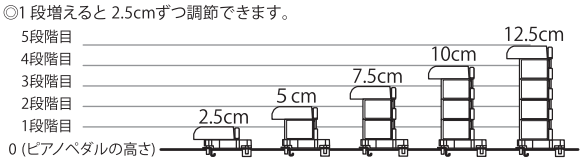

使用上の注意

◎取付金具・付属のレンチなどの金属部の角にバリが残っている場合があり、怪我の恐れがあるため取り扱いには十分注意してください。

◎ヘッドパーツの内部にはスプリングが入っている為、紛失に注意して下さい。